


## PAIGALDUSJUHISED

### **TYCROC UHP**

Paigaldades Tycroc UHP põrandakütte alusplaati peab aluspind olema tasane, kuiv, tugev, jäik ja stabiilne. Samuti puhas mustusest, õlist ja muudest määrdainetest ning mitte jäätunud. Vajadusel tuleb aluspind tasandada kasutades selleks ettenähtud tooteid.

### LÕIKAMINE JA LADUSTAMINE

Tycroc UHP põrandakütte alusplaati on hõlbus lõigata vaiba- / kipsinoaga, loomulikult ka elektrilise ketassaega, tikksaega või käsisaega. Ladustamisel eritingimused puuduvad, kuid soovitatav on mitte ladustada serviti vältimaks võimalike kahjustusi (katkised nurgad ja servad vms.)

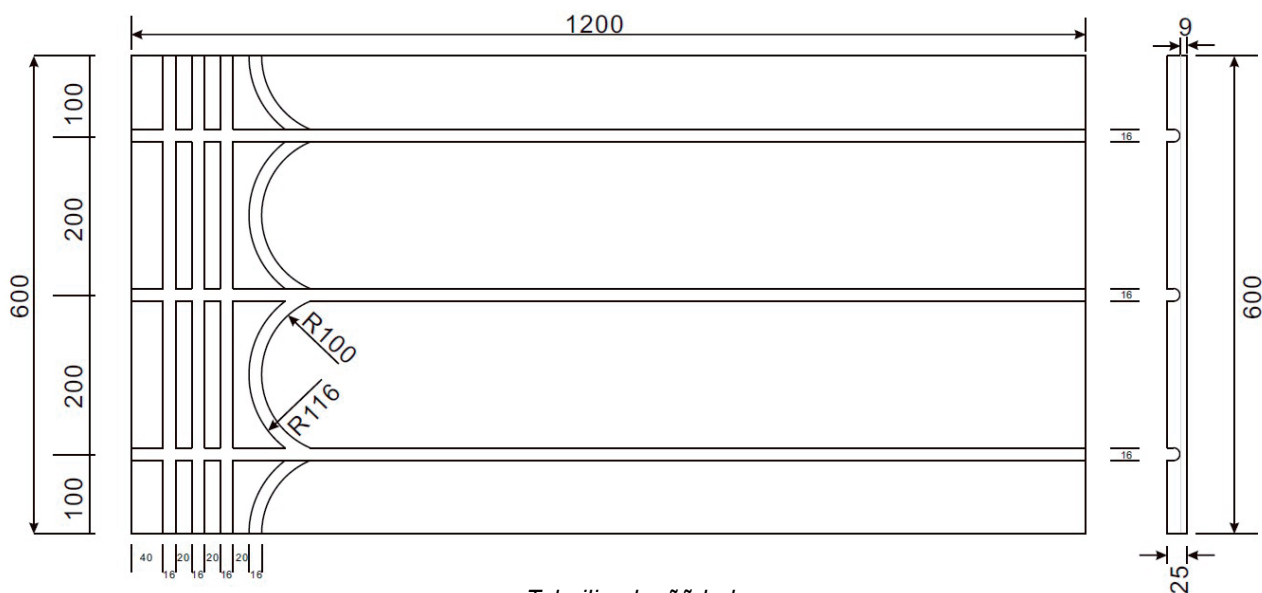

*Tehnilised mõõdud*

### TYCROC UHP PAIGALDAMINE KANDVALE PINNALE

Tycroc UHP sobib paigalduseks kandvale aluspinnale, seda nii puitkonstruktsiooni puhul ( n. laudis, OSB plaat, vineer vms.) kui ka betoonpinnale.

1. Kasutades sobivat plaatimissegu (valik vastavalt aluspinnale), paigaldada plaadid lausliimimise teel vastavalt eelnevalt koostatud projektile:

- kanda plaatimissegu aluspinnale (parema nakte saavutamiseks kanda eelnevalt pinnale nakkedispersioon),
- asetada plaadid segule ja suruda kergelt,
- kontrollida, et plaadid oleksid põrandal loodis (loodimisel on heaks tööriistaks haamer ja puidust toetuslaud või klots – koputades loodida plaat paika).


2. Hilisema ujuva pinnakatte puhul võib Tycroc UHP plaadid puitpõrandale kinnitada ka puidukruvide ja Tycroc kinnituseibidega. Ühele ruutmeetrile arvestada vähemalt 5 kinnitust.

## PAIGALDUSJUHISED

### KÜTTETORU PAIGALDAMINE

Paigaldada Ø16mm põrandaküttetoru vastavalt eelnevalt koostatud projektile ning vastava küttetoru tootja paigaldusjuhistele:

- suruda jala või käega põrandaküttetoru Tycroc UHP kanalitesse,
- U-pöörde või seinäärsete risti kanalite kasutamise tarvis lõigata eelnevalt noaga alumiiniumpaber lahti, et kanalid nõ. avada ja suruda fooliumpaber kanalisse, kasutades selleks näiteks noa käebidet.
- Kulunorm: 1m<sup>2</sup> = 5m toru

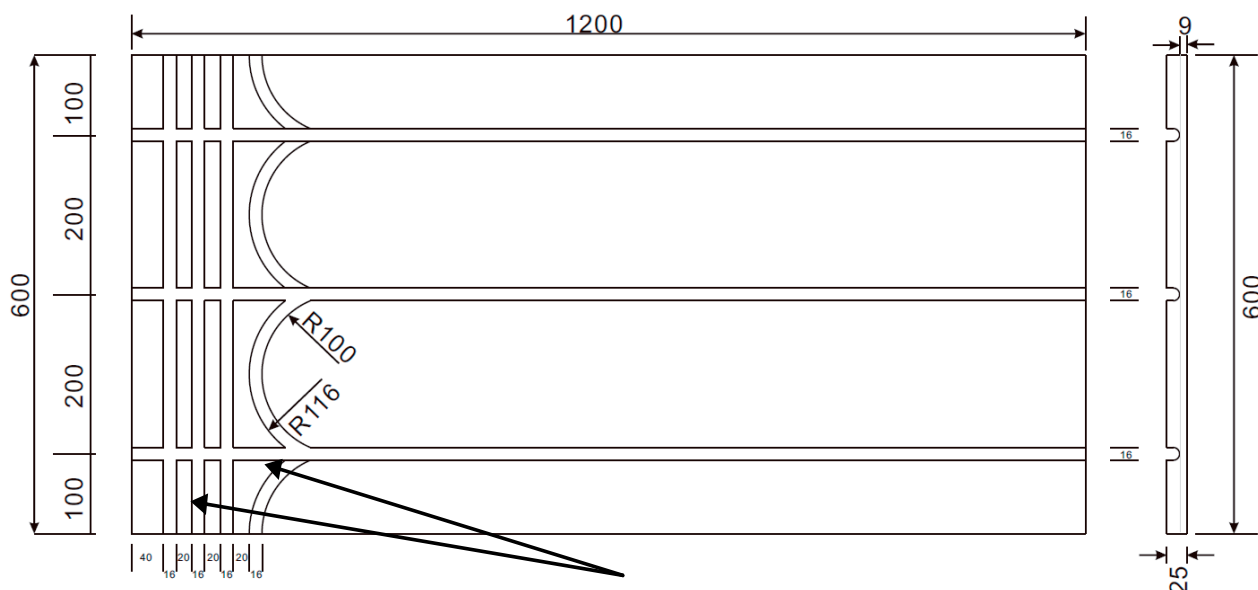

*Vajadusel avada noaga ristipidised ja tagasipöörde kanalid!*

### PÕRANDAKATTE PAIGALDAMINE TYCROC UHP PEALE

Tycroc UHP sobib kõikide enamlevinud põrandakatete alla, sh parkett, puit, keraamiline põrandaplaat või looduskivi. Vajadusel saab Tycroc UHP katta betooni- või kipsivaluga ning erinevate kuivpõranda valmiselementidega, sh. kipskiudplaat, tsementkiudplaat või kipskartongplaat.

- Betoon- või kipsivalu puhul kasutada mistahes sinna peale sobivat pinnakatet vastavalt tootja paigaldusjuhistele,
- 14-15mm paksune lamellparkett paigaldada ujuvalt otse alusplaatide ja küttetorude peale – selleks esmalt paigaldada sammumüra isolatsioon (vältida korgipuruga kaetud pappi), seejärel paigaldada parkett (liimides kilbid omavahel või kasutades lukustuvaid kilpe) vastavalt parketi tootja paigaldusjuhistele.
- Keraamiline põrandaplaat ja looduskivi liimida suure nakketugevusega ja elastse plaatimisseguga otse Tycroc UHP peale (sobivad plaadid alates 15x15cm). Paremanakke saavutamiseks kanda eelnevalt pinnale nakkedispersioon. Märgades / niisketes ruumides teha enne plaatimist kalle äravoolu poole, kasutades selleks sobivat tasandusegu ja / või pahtlit.

**NB!** Märgades või niisketes ruumides teha enne pinnakatte paigaldamist hüdroisolatsioon. Vastav toode kanda otse Tycroc UHP plaatidele või täiendavalt tehtud valule / kuivpõranda valmiselemendile.